







## Umetanje SIM kartice i baterije

- Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.

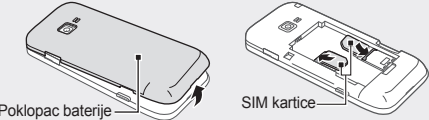

- Vratite bateriju i stražnji poklopac.

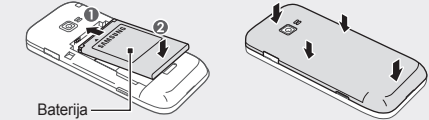

### Punjenje baterije

- Punjač dobiven u paketu uključite u višenamjensku utičnicu.
- Kada se uređaj napuni, isključite prijenosni punjač.



### Upućivanje poziva

- U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
- Pritisnite [**↔**] da biste birali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**✖**].

### Odgovaranje na poziv

- Da biste prihvatili poziv, pritisnite [**↔**].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**✖**].

### Podešavanje glasnoće

#### Podešavanje glasnoće tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil** **zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite bežumni profil, nećete moći podesiti glasnoću melodije zvona.

- Pritisnite <**Uredi**> → **Glasnoća**.
- Pomaknite se do opcije **Ton poziva**.
- Pomicanjem ulijevo ili udesno podesite glasnoću pa pritisnite <**Spremi**>.

#### Podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

- U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Bolju ćete audiokvalitetu postići u normalnog načinu rada telefona.


- Ne uklanjajte bateriju iz telefona, a da prethodno ne isključite prijenosni punjač. U suprotnom možete oštetiti telefon.
- Radi uštede energije isključite prijenosni punjač kada ga ne koristite. Prijenosni punjač nema prekidač, pa ga morate isključiti iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Prijenosni punjač mora biti u blizini utičnice kada se koristi.

#### Umetanje memorijske kartice (dodatno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Čestim pisanjem i brisanjem podataka skraćuje se vijek trajanja memorijskih kartica.
- Memorijsku karticu nemojte iz telefona uklanjati pomoću oštih predmeta.

- Skinite stražnji poklopac.
- Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema gore.

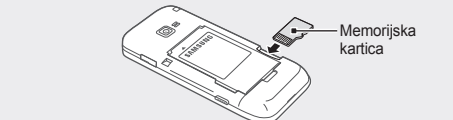

### Promjena tona zvona

- Na meniju odaberite **Postavke** → **Profil** **zvuka**.
- Pomaknite se do profila koji koristite.

- Ako koristite bežumni profil, ne možete mijenjati ton zvona.

- Pritisnite <**Uredi**> → **Ton poziva**.
- Odaberite memorijsko mjesto (ako je potrebno).
- Odaberite ton zvona.

Da biste se prebacili na neki drugi profil, odaberite ga s popisa.

#### Upućivanje poziva nedavno biranom broju

- U načinu mirovanja pritisnite [**↔**] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
- Pomaknite se ulijevo ili udesno do vrste poziva.
- Pomaknite se prema gore ili prema dolje da biste odabrali broj ili ime.
- Pritisnite tipku za potvrdu da biste pogledali detalje o pozivu ili [**↔**] da biste birali broj.

#### Korištenje pametnog početnog zaslona

Pametni početni zaslon omogućuje vam pristup aplikacijama, kontaktima i kalendarskim događajima ili prikaz sata iz načina mirovanja.

- Prilikom korištenja pametnog početnog zaslona navigacijska tipka ne funkcionira kao prečaci.

- Gurajte memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok čvrsto ne sjedne na mjesto.
- Vratite stražnji poklopac.

### Ikone uputa

	<b>Napomena:</b> napomene, savjeti za korištenje ili dodatne informacije
	<b>Slijedi:</b> redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: na meniju odaberite <b>Poruke</b> → <b>Nova poruka</b> (predstavlja <b>Poruke</b> , nakon toga <b>Nova poruka</b> )
	<b>Uglate zagrade:</b> tipke telefona; na primjer: [ <b>✖</b> ] (predstavlja tipku za uključivanje/ isključivanje i izlaz iz menija)
	<b>Kutne zagrade:</b> funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer: < <b>OK</b> > (predstavlja funkcijsku tipku <b>OK</b> )

### Uključivanje ili isključivanje telefona

Uključivanje telefona

- Pritisnite i držite [**✖**].
- Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

### Pristup menijima

Pristup menijima telefona

- Da biste pristupili meniju, u načinu mirovanja pritisnite <**Meni**>.

- Da biste pristupili meniju, ovisno o regiji i davatelju usluga, možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu.
- Kada koristite pametni početni zaslon, meniju ne možete pristupiti pritiskom na tipku za potvrdu.

- Pomoću navigacijske tipke pomaknite se do menija ili opcije.
- Pritisnite <**Izbor**>, <**Spremi**> ili tipku za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
- Pritisnite <**Nazad**> da biste se pomaknuli jednu razinu gore ili [**✖**] da biste se vratili u način mirovanja.

- Kada pristupate meniju za koji je potreban PIN2, morate unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojednosti zatražite od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran ni za kakav gubitak šifri ili osobnih podataka ni za druge štete prouzročene nelegalnim softverom.

#### T9 način

- Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli čitavu riječ.
- Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite navigacijsku tipku gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

#### ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

#### Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

#### Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli simbol.

- Da biste pomaknuli pokazivač, pritisnite navigacijsku tipku.
- Da biste izbrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste izbrisali sve znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste umetali znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

### Upravljanje SIM karticama

Ovaj telefon podržava način rada s dvije SIM kartice, uz koji je moguće koristiti dvije SIM kartice odjednom bez njihova mijenjanja. Aktiviranje SIM kartica i promjena postavki kartice.

<b>Aktiviranje SIM kartica</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Na meniju odaberite <b>Postavke</b> → <b>SIM upravljanje</b>.</li> <li>Odaberite opciju <b>Mreža</b> i pomaknite se ulijevo ili udesno do SIM kartice.</li> <li>Pritisnite &lt;<b>Promijeni</b>&gt; da biste aktivirali karticu.</li></ol>
<b>Automatsko prebacivanje s jedne SIM kartice na drugu</b>

- Na meniju odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje**.
- Odaberite **Auto. promjena SIM kartica**.
- Odaberite opciju **Auto. promjena SIM kartica** da biste aktivirali automatsko prebacivanje s kartice na karticu.
- Postavite vremenski početak i završetak korištenja SIM kartice.

#### Promjena naziva i ikona SIM kartica

- Na meniju odaberite **Postavke** → **SIM upravljanje**.
- Odaberite **Prijava SIM kartice**.
- Odaberite jednu od SIM kartica.
- Promijenite naziv i ikonu kartice.
- Pritisnite <**Nazad**>.
- Za drugu SIM karticu ponovite korake od 3. do 5.

### Dodavanje novog kontakta

- Vaš je telefon unaprijed postavljen na spremanje kontakata u memoriju telefona. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, na meniju odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija imenika** → memorijska lokacija.

- U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
- Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
- Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
- Unesite podatke o kontaktu.
- Pritisnite tipku za potvrdu ili <**Opcije**> → **Spremi** da kontakt dodali u memoriju.

### Slanje i prikaz poruka

#### Slanje SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
- Unesite određišni broj i pomaknite se dolje.
- Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*

Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.

Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4. korakom.
- Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu pošaljite poruku.

#### Prikaz SMS ili MMS poruka

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
- Odaberite SMS ili MMS poruku.

### Upućivanje lažnih poziva

Kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora, dolazne pozive možete simulirati.

#### Aktivacija značajke lažnog poziva

Na meniju odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv**.

#### Upućivanje lažnog poziva

- U načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku prema dolje.
- Kada su tipke zaključane, četiri puta pritisnite navigacijsku tipku.

### Uključivanje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

#### Aktiviranje SOS poruke

- Na meniju odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
- Pritisnite <**Promijeni**> da biste odabrali **Uključeno**.
- Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.

#### Snimanje videozapisa

- Da biste uključili kameru, na meniju odaberite **Kamera**.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Pritiskom na [**1**] prebacite se na videokameru.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
- Pritiskom na tipku za potvrdu započnite snimanje.
- Pritiskom na <**Zaustavi**> zaustavite snimanje. Videozapis se automatski sprema.

#### Prikaz videozapisa

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Video** → datoteka videozapisa.

### Slušanje glazbe

- Na meniju odaberite **Glazba** → **Fonoteka**.
- Odaberite glazbenu kategoriju → glazbena datoteku.
- Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrda	Zaustavljanje ili nastavak reprodukcije
	<ul style="list-style-type: none"><li>Lijevo: preskakanje unatrag; listanje unatrag u datoteci (pritisnite i držite)</li> <li>Desno: preskakanje unaprijed, listanje unaprijed u datoteci (pritisnite i držite)</li> <li>Gore / Dolje: Podešavanje glasnoće</li></ul>
Navigacija	

#### Pregled fotografija

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteka fotografija.

<b>SAMSUNG</b> ELECTRONICS	<b>SAMSUNG</b>
<b>Izjava o usklađenosti (R&amp;TTE)</b>	
<b>MI,</b> <b>Samsung Electronics</b>	
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod	
GSM mobilni telefon <span> </span> : GT-C3752	
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.	
SIGURNOST	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 / AC 2006
	EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovimе izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.	
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelima:	
BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* <p>Identifikacijska oznaka: 0168</p> <p>Tehnička dokumentacija pohranjena je na adresi<span> </span>: Samsung Electronics QA Lab.</p>	
i na upit se može dati na uvid. (Predstavnik u Europskoj uniji)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Savoy Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p> <p>2011.04.15 (mjesto i datum izdavanja)</p>	
Joong-Hoon Choi / voditelj laboratorija (ime i potpis ovlaštene osobe)	
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonski broj Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici ili zatražiti od predstavnika ili trgovca Samsungove opreme od kojega ste mobilni telefon kupili.	